JURASSIC WORLD REBIRTH

TAMAGOTCHI

ジュラシック・ワールド／復活の大地 たまごっち 取扱説明書

対象年齢６才以上

©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.　©BANDAI

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、３才未満のお子様には絶対に与えないでください。

くちにいれない

⚠ 注　意（ちゅうい）

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。
また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「ジュラシック・ワールド／復活の大地 たまごっち」は小さいので、ポケットに入れたまま洗濯したりしないようにご注意ください。

《使用上の注意》
●データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。
長時間接触していると色が移る場合があります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
●時計精度：日差±１０秒以内

① 本体説明

表面

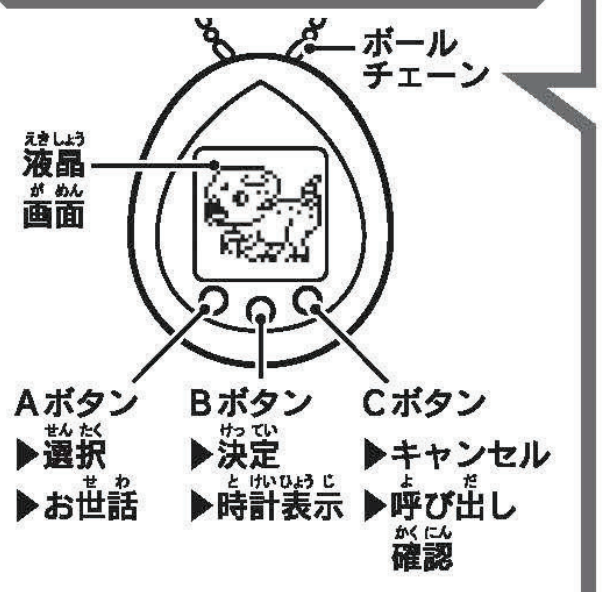



留め具の上下をチェーンごとつまんで押すとはずれます。



チェーンの端をみぞにひっかけて、左右にまっすぐ引っ張るとつながります。

裏面

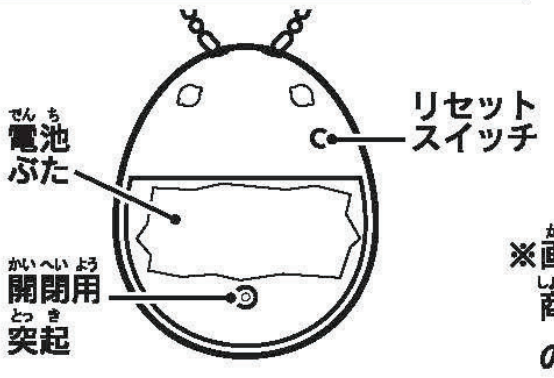

※画像はイメージです。商品とは多少異なりますので、ご了承ください。

② 恐竜誕生！

1＿本体下部の絶縁シートを抜きます。
▶ピーッと音が鳴って、時計設定画面が現れます。

2＿【リセット操作】
本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
▶ピーッと音が鳴ります。
※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。
※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。



3＿【時計設定】
現在の時刻を「時」▶「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。
１つ前の選択に戻りたい時は、Cボタンを押してください。
※「AM」は午前、「PM」は午後を意味します。

AM
12:00
時計設定
画面

4＿【恐竜誕生！】
時計設定が終了すると、琥珀に埋まった蚊が表示され、クローン技術によって恐竜が誕生します。



※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。
※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が“リセット”されてしまいます。注意してください。

③ 時計操作

時計を見たい時

恐竜表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。
もう一度Bボタンを押すと、恐竜表示画面に戻ります。

時計を修正したい時

Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、時計設定画面になります。
その後は【時計設定】（▶２「恐竜誕生！」参照）と同様です。

④ 音のON/OFF

恐竜表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON／OFF選択画面になります。



🔊（ON）か 🔇（OFF）をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。

⑤ 電池交換方法

電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。
電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。

1＿本体裏面の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら、（図❶）
電池ぶたを下方向にスライドさせて開けてください。（図❷）

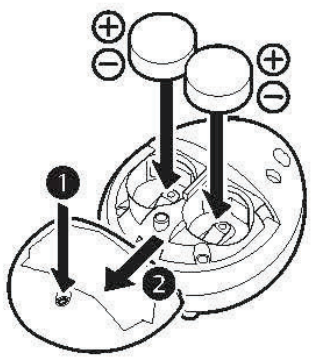

2＿消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池（LR44×２個・別売り）を⊕⊖を間違えないようにセットしてください。
※必ず２個とも交換してください。

3＿電池ぶたを閉じて、
必ず【リセット操作】（▶２「恐竜誕生！」参照）を行ってください。

6 恐竜のお世話方法

呼び出し

恐竜が呼びかけてきた場合、その時の恐竜の状態に合った対応が必要です。
万一、呼び出しに気が付かなかった場合、Cボタンを押すことで恐竜の状態を確認することができます。





ごはん

恐竜が空腹の場合、Aボタンを押して、選択画面から FOOD ▶ 🍖 or 🌿 をAボタンで選択・Bボタンで決定し、それぞれのごはん（「肉食系恐竜」には 🍖 、「草食系恐竜」には 🌿 ）をあげてください。

※満腹時、うんちがある時、睡眠時、病気時、お別れ直前時、旅立ち直前時は、ごはんをあげることができません。


▶FOOD
GAME
▼
ごはん中

おやつ

恐竜が不機嫌な場合、Aボタンを押して、選択画面から FOOD ▶ 🐟 or ✿ をAボタンで選択・Bボタンで決定し、それぞれのおやつ（「肉食系恐竜」には 🐟 、「草食系恐竜」には ✿ ）をあげてください。

※うんちがある時、睡眠時、病気時、お別れ直前時、旅立ち直前時は、おやつをあげることができません。


▶FOOD
GAME
▼
おやつ中

電気

恐竜が眠ったら、Aボタンを押して、選択画面から💡（OFF）をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してあげてください。



※恐竜が眠ると、電気のON／OFF、時計表示・修正、音のON／OFF以外の操作はできません。

※起きている時に電気のON／OFFはできません。

うんち

一定時間ごとにうんちがたまっていきます。うんちがたまりすぎると恐竜が病気になってしまうため、Aボタンを押してうんちを流してあげてください。

※睡眠時、病気時、お別れ直前時、旅立ち直前時は、うんちを流すことができません。


うんちたまり中
うんちを流す

ミニゲーム

３種類のミニゲームで遊ぶことができます。Aボタンを押して、選択画面からGAME ▶３種類のうちどれかのミニゲームをAボタンで選択・Bボタンで決定してください。

※うんちがある時、睡眠時、病気時、お別れ直前時、旅立ち直前時は、ミニゲームで遊ぶことができません。


FOOD
▶GAME
▼
▶WHICH
ESCAP
WHICH ONE?
WHICH
▶ESCAP
ESCAPE!
▶CATCH
CATCH FOOD

ミニゲーム【WHICH ONE?】

２つのたまごのどちらかに恐竜が隠れています。たまごの上のカーソルをA・Bボタンで動かして、たまごを決定しましょう。
（Aボタン：左のたまごを選択
 Bボタン：右のたまごを選択）
５回連続で当てることができたらパーフェクト！



ミニゲーム【ESCAPE!】

８秒間Aボタンを連打してください。
連打数が多ければ、恐竜から逃げ切ることができます。
連打数が足りないと、恐竜に捕まってしまうので、しっかりボタンを押してください。



ミニゲーム【CATCH FOOD】

左からサメが流れてくるので、キャッチしましょう。
（Aボタン：上へ　Bボタン：下へ）
１０匹サメをキャッチできたらパーフェクト！



SPECIAL TIME

特定の時間になると、映画「ジュラシック・パーク」、「ジュラシック・ワールド」シリーズの名シーンを見ることができます。A～Cいずれかのボタンを押すと、通常画面に戻ります。

※「SPECIAL TIME」開始から３分経過すると、自動的に通常画面に戻ります。



病気

うんちを流さなかったり、お世話を怠っていたりすると、恐竜が病気になってしまいます。
病気になってしまった場合は、完全に病気がなおるまでAボタンを押して治療しましょう。
ずっと病気のままでいると、恐竜とお別れとなってしまうので注意してください。

※病気の時は、時計表示・修正、音のON／OFF以外の操作はできません。

※お別れ直前時、旅立ち直前時は、全ての操作ができなくなります。



お別れ・旅立ち

病気のままだったり、何度も病気を繰り返すと、お別れとなってしまいます。

また、大人の恐竜に成長して３日経つと、新たな住処を探して、恐竜は旅立ちます。

▶新しく育成を開始するには…

Cボタンを押しながらAボタンを押すと、再び赤ちゃん恐竜が生まれるところから始まります。



赤ちゃん恐竜のお世話のしかたで、どの大人の恐竜に進化するかが決まる！

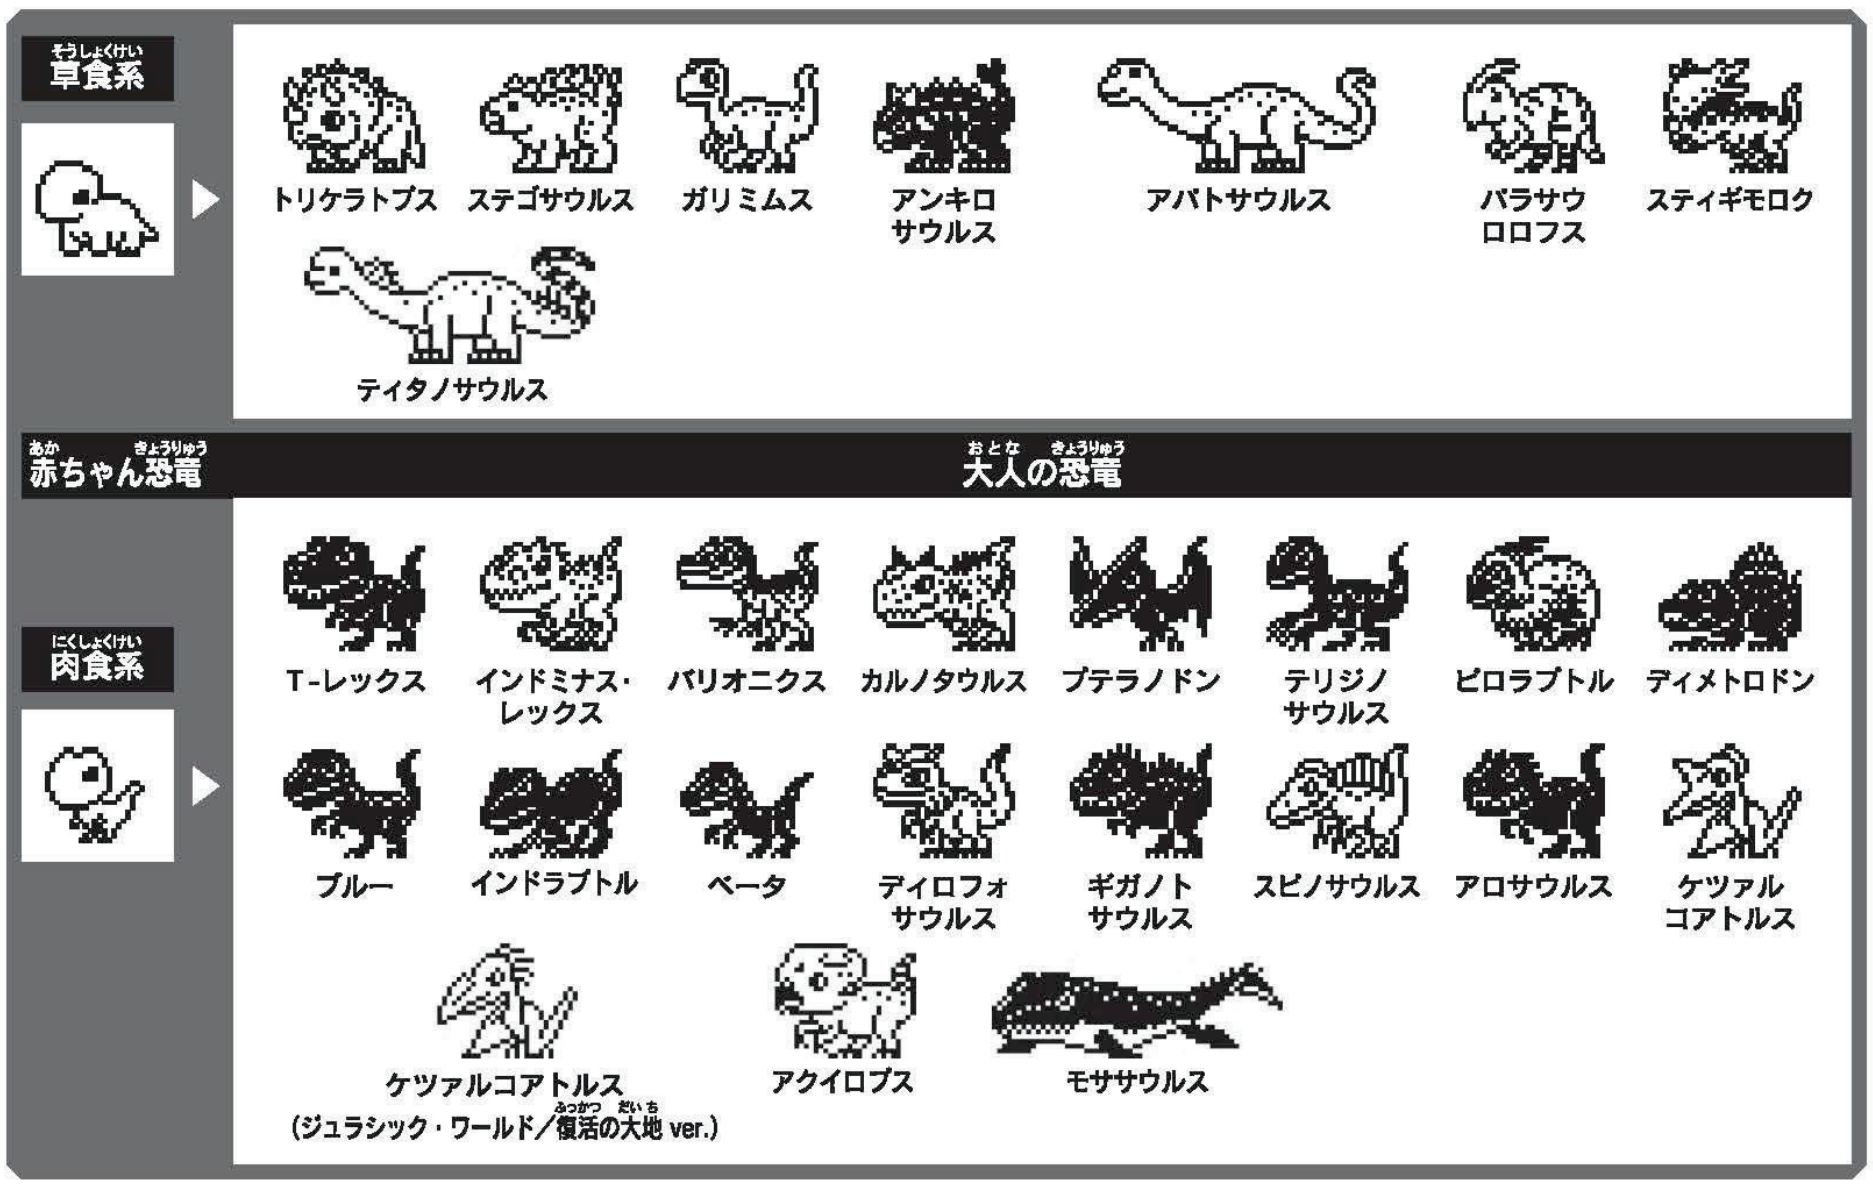
草食系
トリケラトプス
ステゴサウルス
ガリミムス
アンキロサウルス
アパトサウルス
パラサウロロフス
スティギモロク
ティタノサウルス
赤ちゃん恐竜
大人の恐竜
肉食系
T-レックス
インドミナス・レックス
バリオニクス
カルノタウルス
プテラノドン
テリジノサウルス
ピロラプトル
ディメトロドン
ブルー
インドラプトル
ベータ
ディロフォサウルス
ギガノトサウルス
スピノサウルス
アロサウルス
ケツァルコアトルス
ケツァルコアトルス
（ジュラシック・ワールド／復活の大地 ver.）
アクイロプス
モササウルス